Rocketkid

Kindertrampolin 55“ (140cm) mit Fangnetz

10027935 10027936

KLAR FIT

Lieferumfang

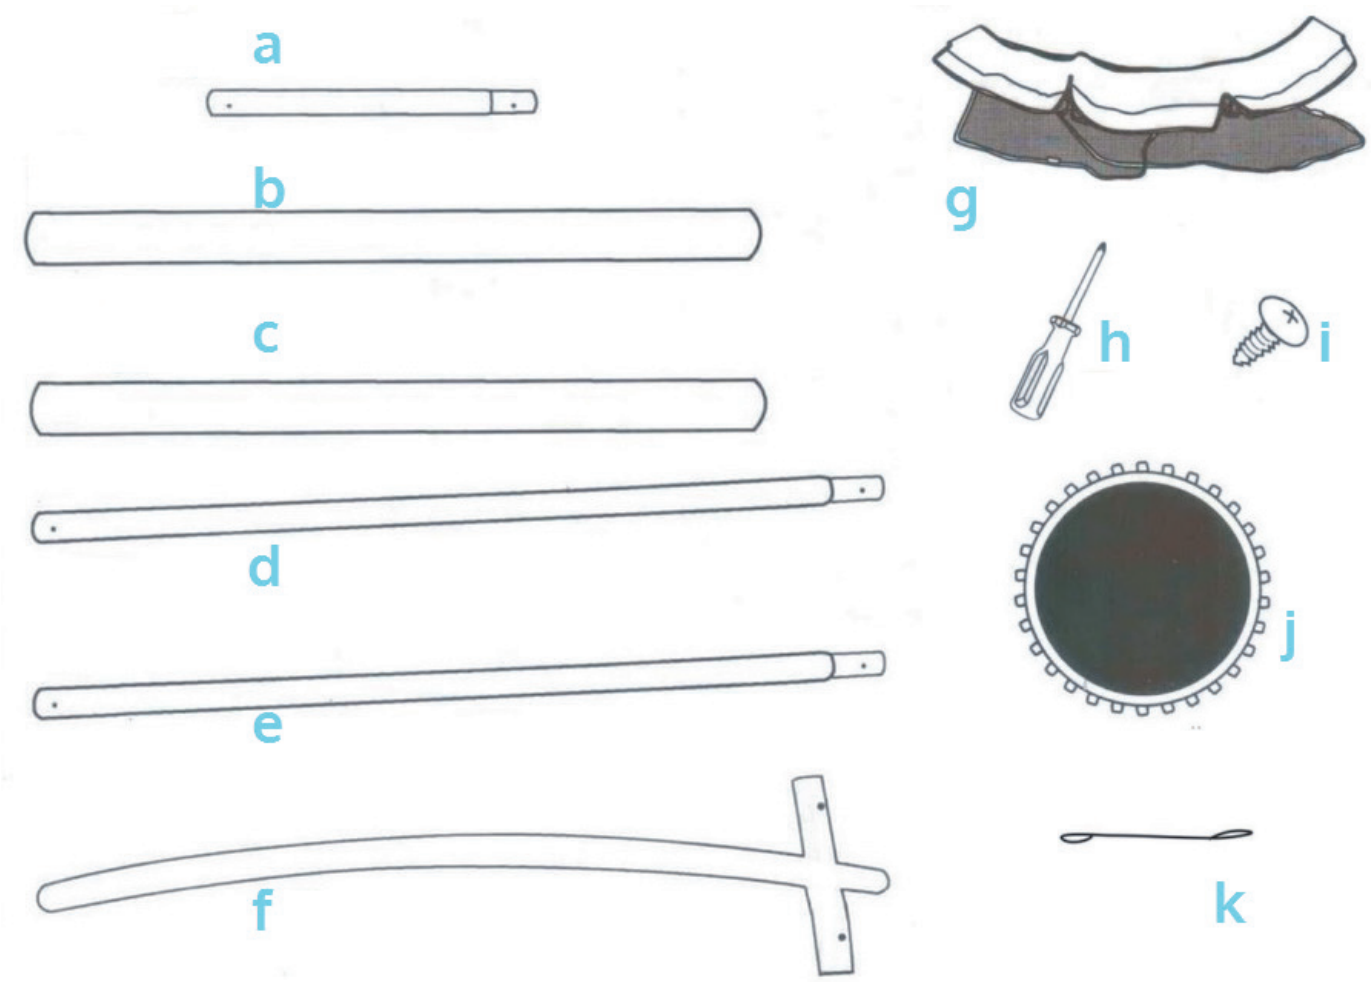

	Teile	Anzahl
a	Standfüße	6
b	Obere Schaumstoffummantelung	6
c	Untere Schaumstoffummantelung	6
d	Obere Netzstange/Verbindungsstange	6
e	Untere Netzstange/Verbindungsstange	6
f	Rahmen/Gebogenes Rahmenteil	4
g	Schutzmatte mit Netz	1
h	Schraubenzieher	1
i	Schrauben	30
j	Sprungmatte mit Netz und Kordel	1
k	Federn (Bungee cords)	30

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Klarfit Gerätes. Lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie sie, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem Aufbauen und Benutzen des Gerätes aufmerksam durch. Ein sicherer und effektiver Gebrauch des Gerätes kann nur erzielt werden, wenn das Gerät ordnungsgemäß aufgebaut, gepflegt und benutzt wird. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Personen, die dieses Gerät nutzen, über die Warnungen und Sicherheitshinweise informiert sind.
- Bevor Sie das Training mit diesem Gerät aufnehmen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen und sich auf physische oder gesundheitliche Einschränkungen, die einen sicheren und effizienten Umgang mit diesem Trainingsgerät verhindern könnten, untersuchen lassen. Falls Sie Medikamente mit Auswirkungen auf Blutdruck, Herzschlag oder Cholesterinspiegel einnehmen, ist die Konsultation eines Arztes vor dem Training dringed notwendig.
- Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers. Falsches oder übermäßiges Training kann gesundheitsschädlich sein. Beenden Sie umgehend das Training wenn Sie folgende Symptome feststellen: Schmerzen/ Engegefühl in der Brust, unregelmäßiger Herzschlag, extreme Kurzatmigkeit, Anzeichen leichter Benommenheit, Schwindel oder Übelkeit. Falls Sie irgendeine dieser Symptome an sich feststellen sollten Sie einen Arzt aufsuchen, bevor Sie das Training fortsetzen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn,sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und ebene Oberfläche.
- Stellen Sie vor jedem Training sicher, dass sämtliche Schrauben und Befestigungen ordnungsgemäß festgezogen sind.
- Die Sicherheit des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn das Gerät regelmäßig gepflegt und auf etwaige Schäden oder Abnutzungserscheinungen untersucht wird.
- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich wie vorgesehen. Sollten Sie beim Aufbau oder bei der Kontrolle defekte Komponenten entdecken oder sollten Sie während des Trainings ungewöhnliche Geräusche am Gerät feststellen, beenden Sie umgehend das Training. Nutzen Sie das gerät erst wieder nachdem das Problem identifiziert und gelöst wurde.
- Tragen Sie angemessene Kleidung bei Benutzung des Gerätes. Vermeiden Sie weite Kleidung, die sich am Gerät verfangen könnte und die Ihre Bewegungsfreiheit einschränken könnten.
- Das Gerät wurde gemäß EN957 getested und zertifiziert und ist für den häuslichen Gebrauch freigegeben. **Das maximale Benutzergewicht darf 25kg nicht übersteigen.**
- Das Gerät ist nicht für therapeuthischen Einsatz geeignet.
- Seien Sie vorsichtig beim Anheben oder Bewegen des Gerätes. Verwenden Sie Rücken schonende Hebetechniken und holen Sie sich Unterstützung beim Bewegen des Gerätes.
- Entfernen Sie Gegenstände unter dem Trampolin.
- Bei Regen, Wind oder Gewitter nicht benutzen. Bei schlechtem Wetter nicht im Freien stehen lassen. Der Rahmen des Trampolins kann Elektrizität leiten. Nicht mit Strom in Berührung kommen lassen. Achtung bei Gewitter!
- Vor jeder Benutzung das Trampolin auf beschädigte, abgenutzte oder kaputte Teile untersuchen. Diese können die Sicherheit des Trampolins beschädigen und müssen sofort ausgetauscht werden. Das Trampolin darf erst wieder nach Wiederherstellung benutzt werden.
- Vermeiden Sie Gegenstände die sich verfangen könnten, wie z.B. Kleidung mit Haken.

- **Es dürfen niemals mehr als eine Person auf dem Trampolin springen. Verletzungsgefahr durch Zusammenprallen.**
- **Keine Saltos! Es besteht die Gefahr auf dem Kopf zu landen, was in den schlimmsten Fällen Lähmungen verursachen oder gar zum Tod führen kann.**

Kleine Objekte/Verpackungsteile

Bewahren Sie die kleine Objekte und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen.

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Verwenden sie keine Scheuermittel oder sonstige chemische Reinigungsmittel. Ein weiches Tuch reicht aus.

Verwendungszweck

- Der Gebrauch des Trampolins ist nicht für medizinische- und/oder professionellen Zweck geeignet.
- Das Körpergewicht darf 50 kg nicht überschreiten, da sonst die Garantie erlischt.

Gefahr für Kinder

- Kinder das Trampolin nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Ab einer Höhe von 51cm sind Trampoline für Kinder unter 8 Jahren nicht geeignet. Diese können die Gefahren beim Spielen nicht einschätzen. Deshalb sollte die Aufbewahrung für Kinder und auch Haustiere unzugänglich sein.

Aufbauhinweise

- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 8 m zu Elektrokabeln, Ästen, Pools, Gittern und Zäunen.
- Aufstellung nur auf einem ebenen, festen und gleichförmigen Boden.

Unfallursachen

Saltos
Es dürfen keine Saltos auf dem Trampolin ausgeführt werden, denn eine Landung auf dem Kopf oder dem Nacken kann zu Nacken- oder Rückenverletzungen oder auch von Lähmungen bis hin zum Tode führen. Auch durch unkontrolliertes hin und her springen kann es zu Verletzungen kommen.

Mehrere Nutzer gleichzeitig
Bei mehreren Nutzern die gleichzeitig das Trampolin benutzen erhöht sich automatisch das Unfallrisiko. Diese könnten zusammenprallen, fehlerhaft landen oder sogar vom Trampolin herunterfallen.

Auf- und Absteigen
Bitte seien sie beim Auf-und Absteigen immer sehr vorsichtig. Springen Sie nicht von höheren Standorten (Leiter, Dach usw.) auf das Trampolin herunter.
Kleine Kinder brauchen möglicherweise Hilfe beim Auf- und Absteigen. Steigen Sie nicht auf die Abdeckpolster. Halten Sie sich beim Absteigen am Rahmen fest.

Rahmen und Sprungfedern
Beim Springen sollte man sich immer auf die Mitte des Trampolins konzentrieren. So wird das Risiko beim Landen auf den Rahmen oder die Federn zu fallen reduziert. Rahmen und Federn müssen immer vollständig von den Abdeckmatten bedeckt werden.

Kontrollverlust
Durch fehlerhaftes Landen auf der Sprungmatte, Rahmen oder Abdeckmatte sowie durch Sturz vom Trampolin kann es zu Verletzungen kommen. Basissprünge müssen beherrscht werden, bevor schwieri-

gere Sprünge ausgeführt werden. Wenn der Springer ermüdet ist oder einen Sprung wagt, der seine Fähigkeiten überschreitet, besteht die Gefahr des Kontrollverlusts. Um Kontrolle über einen Sprung zurück zu erlangen, Knie anziehen.

Fremde Gegenstände
Benutzen Sie das Trampolin nicht, wenn sich Haustiere, Personen oder Gegenstände unter dem Trampolin befinden. Während des Springens sollten Sie keine Gegenstände in der Hand halten oder auf das Trampolin legen. Wenn ein anderer Benutzer das Trampolin nutzt sollten Sie darauf achten dass sich über dem Trampolin keine Äste, Stromkabel etc. befinden.

Fehlerhafte Wartung
Überprüfen Sie das Trampolin stets vor dem Gebrauch auf zerrissene oder abgenutzte Matten und Abdeckmatten, verbogene Rahmen, fehlende Teile, lose oder kaputte Federn und Gestellstabilität
Defekte oder verschlissene Teile müssen unverzüglich ersetzt werden. Bis zur vollständigen Wiederherstellung darf das Trampolin nicht benutzt werden.

Schlechtes Wetter
Das Trampolin sollte nur bei gutem Wetter genutzt werden. Eine nasse Sprungmatte ist zu rutschig um richtig zu springen. Bei böigem oder starkem Wind besteht die Gefahr, dass Sie die Kontrolle über das Springen verlieren. Dieses Trampolin ist für den Gebrauch im Haus gedacht.

Unbeschränkter Zugang
Sobald das Trampolin nicht genutzt wird, sollte der Einstieg geschlossen sein, sodass Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Trampolin spielen können.

Methoden zur Unfallvermeidung
- **Nutzer:** Ein „Muss" sind die Grundkenntnisse des Trampolins. Es sollte erst gelernt werden wie ein niedriger und vor allem kontrollierter Sprung ausgeführt wird, außerdem die grundliegenden Landepositionen und Kombinationen, bevor mit fortgeschrittene Sprungübungen begonnen wird. Es ist wichtig dass die Nutzer verstehen warum die Sprünge kontrolliert ausgeführt werden müssen. Ein kontrollierter Sprung zeichnet aus, das der Absprung und die Landung an gleicher Stelle erfolgen (siehe Abschnitt: „Grundsprungtechniken". Von ausgebildeten Trampolinlehrern erhalten Sie weitere Informationen über Übungsmaterial.
- **Aufsichtperson**: Die Sicherheitsvorschriften sollten von der Aufsichtsperson strikt befolgt und durchgesetzt werden. Alle Nutzer des Trampolins sollten durch die Aufsichtsperson sachkundig aufgeklärt werden. Kann keine Aufsicht gewährleistet werden, muss das Trampolin demontiert werden. Die Sicherheitsplakette sollte von der Aufsichtsperson am Trampolin befestigt werden. Außerdem müssen die Nutzer durch die Aufsichtsperson über die Warnhinweise aufgeklärt werden.

Aufbau

- Stecken Sie die vier Rahmenbauteile zusammen, so dass Sie einen geschlossenen Kreis erhalten.

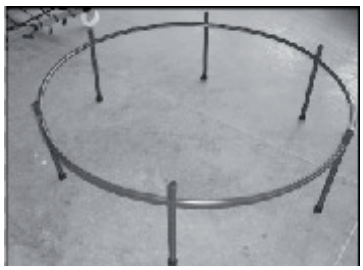

- Legen Sie den Rahmen nun flach auf den Boden und stecken Sie die Standfüße in die sechs Öffnungen. Da die Ober- und Unterseite identisch sind, spielt es keine Rolle auf welcher Seite Sie anfangen.
- Drehen Sie die Standfüße so ein, dass die Gewinde (der Standfüße sowie jeweils des Rahmens) übereinander liegen und fixieren Sie die Füße mit jeweils einer Schraube.
- Stellen Sie den Rahmen auf die Standfüße.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Verbindungsschlaufen am Sicherheitsnetz an den richtigen Stellen befindet. Dazu halten Sie das Netz an einem der Nylon-Patches unten und oben fest. Ebenso halten Sie eine der Nylon-Schleifen auf der Matte fest - diese sollten sich direkt unter dem Nylon-Patch befinden. Der Patch an der Oberseite, die unteren Klettverschlüsse und die Nylon-Schleife auf der Matte sollten sich in einer Linie (weiße Naht) befinden.
- Die Nylon-Schleife (unten) wird um die restlichen Schleifen gelegt, diese müssen sich direkt am Rahmen befinden.

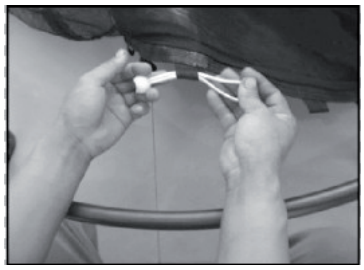

- Nehmen Sie eine der Bungee Cords (**k**, im Folgenden: „Federn"), ziehen Sie sie durch eine Lasche der Sprungmatte und formen Sie eine Schlaufe, durch die Sie das Stift-Ende ziehen (siehe Abbildungen oben und unten).
- Wiederholen Sie diese Prozedur für alle 30 Laschen und prüfen Sie den Halt, indem Sie Druck auf die Matte ausüben (mit der Hand), ohne sich darauf zu stellen. Stellen Sie sich erst auf das Trampolin, nachdem Sie die Verbindungen überprüft haben.

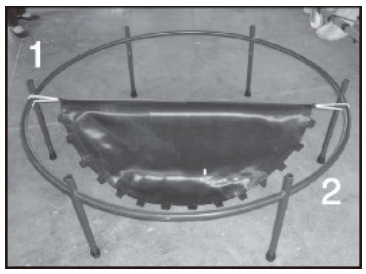

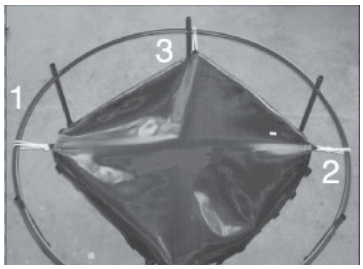

- **Tipp:** Am besten gehen Sie in der hier gezeigten Art vor - verbinden Sie jeweils gegenüber liegende Laschen mit dem Rahmen. So gehen Sie sicher, dass Sie keine Lasche überspringen und die Spannung gleichmäßig aufbauen.

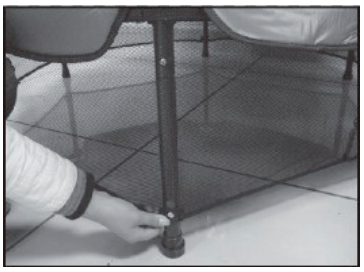

- Legen Sie die Schutzmatte über den Rahmen und die Federn und achten Sie darauf, dass die Einbuchtungen in der Matte an den jeweiligen herausragenden Verbindungsrohren des Rahmens anliegen.
- Ziehen Sie das Sicherheitsnetz, welches mit der Schutzmatte verbunden ist, sorgfältig an allen Seiten des Trampolin nach unten.

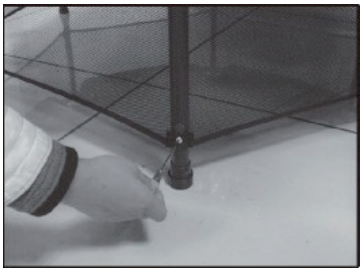
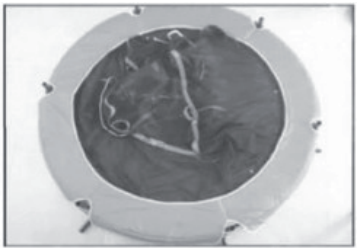

- An jedem Standfuß befindet sich eine Bohrung, um das Sicherheitsnetz mit einer Schraube am Standfuß zu befestigen. Verwenden Sie eine Schraube und befestigen das Sicherheitsnetz an jedem Standfuß. Achten Sie darauf das Gewinde nicht zu überdrehen.

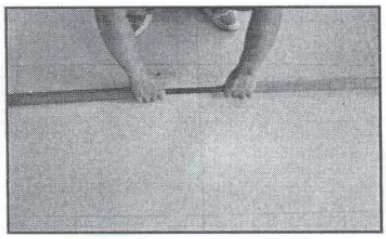
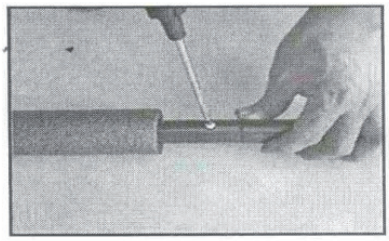
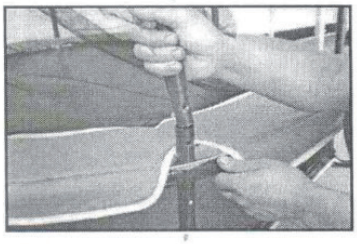

- Verbinden Sie nun jeweils eine untere Verbindungsstange mit einer oberen Verbindungsstange, indem Sie die dünnere Seite der oberen Stange in die breitere Öffnung der unteren Stange schieben und drehen die Stangen ineinander bis die Bohrungen für die Verschraubung übereinander liegen. Verschieben Sie hierfür die Ummantelung aus Schaumstoff, um Zugang zu den jeweiligen Enden zu bekommen.
- Setzen Sie eine Schraube in das Bohrloch ein und drehen diese fest. Achten Sie darauf das Gewinde der Bohrung nicht zu überdrehen. Wiederholen Sie Schritt 18+19, um die restlichen Stangen miteinander zu verbinden.
- Stecken Sie das untere Ende der soeben miteinander verbundenen Stangen in die Öffnungen am Rahmen des Trampolins und richten die Stangen so aus, dass die Bohrungen übereinander liegen.

- Setzen Sie eine Schraube in die Bohrung ein und drehen diese fest. Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen fünf Stangen.

- Befestigen Sie nun das Sicherheitsnetz. Das Sicherheitsnetz hat an der Oberseite sechs Ösen mit einem Metallring. Ziehen Sie eine der Ösen über die Oberseite einer Stange und drehen die Öse bis der Metallring über der Bohrung an der Stange liegt. Gehen Sie hierbei vorsichtig vor, um das Netz nicht zu beschädigen.
- Stecken Sie eine Schraube durch den Metallring und ziehen diese fest. Das Sicherheitsnetz ist nun fest mit der Oberseite der Stange verbunden. Wiederholen Sie diesen Schritt bis alle sechs Ösen des Sicherheitsnetzes mit den Stangen am Trampolin verbunden sind. Achten Sie darauf, das Netz richtig anzubringen. Das Netz sollte am Schluss an der Innenseite der Stangen hängen und nicht verdreht sein.

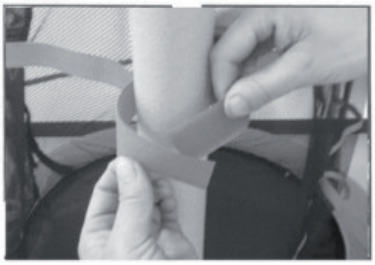

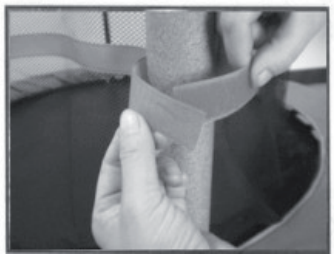

- Das Sicherheitsnetz ist mit sechs oberen und sechs unteren Klettverschlüssen ausgestattet. Pro Stange ein oberer und ein unterer Klettverschluss.
- Befestigen Sie je einen oberen und unteren Klettverschluss an einer Stange, indem Sie den Klettverschluss um die Stange ziehen und schließen.

Hersteller

Der Hersteller dieses Produktes ist die **CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland**

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

Important Safety Instructions

- Read all instructions before using.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- The appliance is not a toy. Do not let the children play with it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
- Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for domestic use; the manufacturer‘s liability shall not be engaged in the event of any professional use, by any misuse or by any use not complying with the operating instructions.
- Pregnant or physically injured people should never use the trampoline without prior consultation with a doctor you trust.
- Stop the training immediately when you do not feel comfortable or notice motoric, sensory or mental changes or limitations.
- Adapt your training style always to your personal fitness level and your health.
- Before every training check the operability and safety.
- Make sure before installation that the item works properly and that all safety devices are in function!
- Damages or alterations to the product in the course of the independent modification lead to the exclusion of warranty. For problems resulting from the modification or other restrictions, the seller is not responsible! Any damage must be reported to the seller immediately after delivery, and access before use / installation. Later complaints will not be considered.
- Use only suitable tools for assembly.
- The installation must always be made only by adults.
- In part, the package may consist of plastic bags - make this regard with particular care and attention that this is not out of the reach of children. There is a risk of suffocation!
- Make sure to mount that all connections are securely mounted before releasing the product for use.
- Check all connections at regular intervals for damage, loose elements and other factors that can lead to a lass of sufficient security.
- Let children or people with physical or mental limitations, or people who are not familiar with this device, do not use this trampoline.
- Please keep in mind that this manual and the safety can only draw your attention to eventual hazard.
- Keep this manual. Read all instructions before using.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for domestic use; the manufacturer‘s liability shall not be engaged in the event of any professional use, by any misuse or by any use not complying with the operating instructions.
- Save these instructions.

Parts Overview

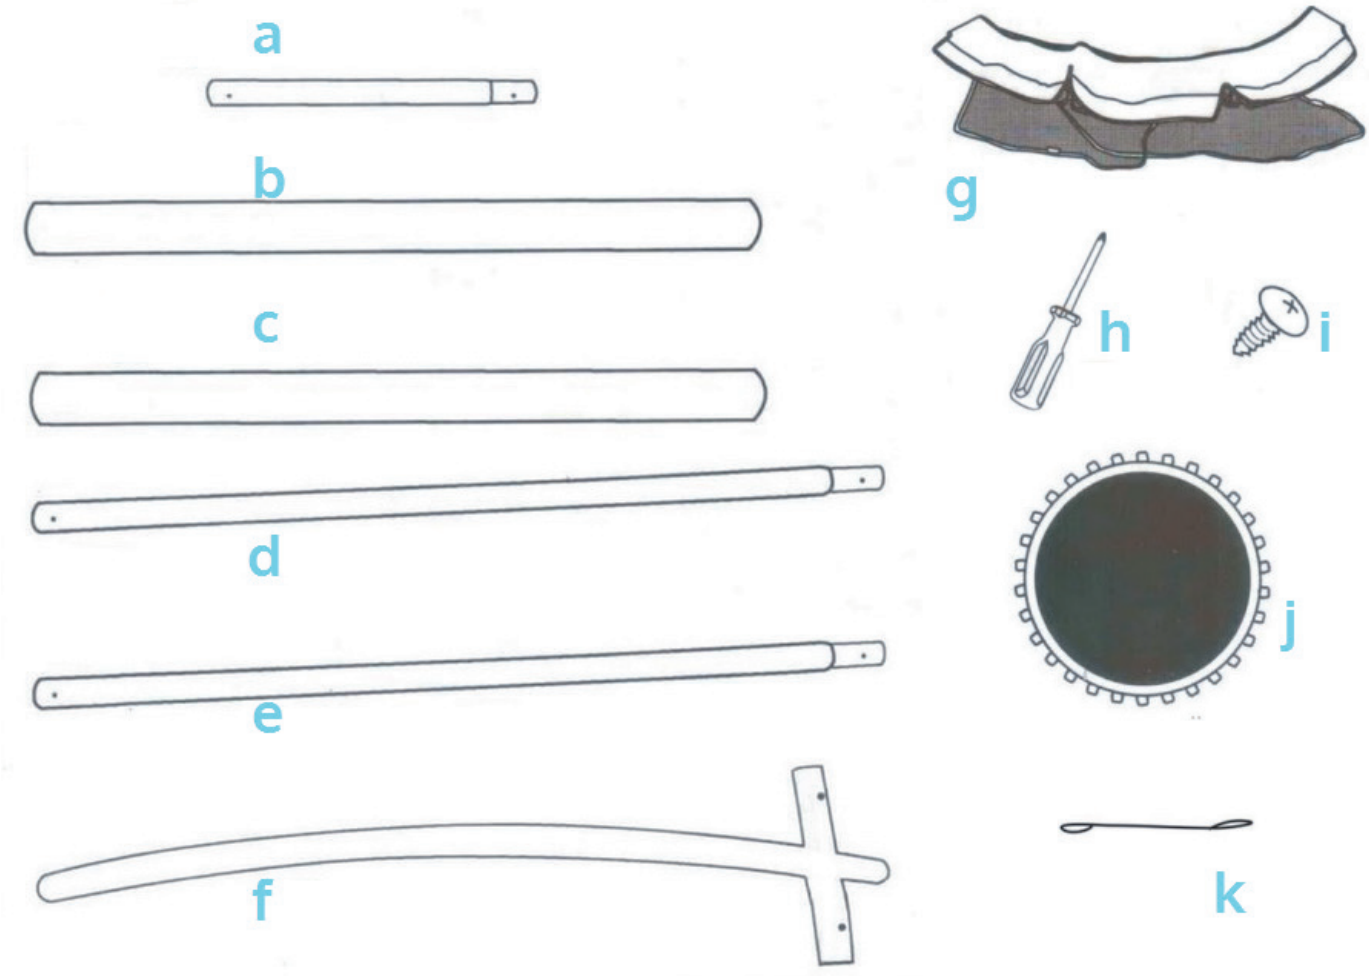

	Part description	Qty
a	Leg tubes	6
b	Embossed (upper) foam tube	6
c	Plain (lower) foam tube	6
d	Upper enclosure pole	6
e	Lower enclosure pole	6
f	Top rail	4
g	Frame cover	1
h	Screwdriver	1
i	Screws	30
j	Jump mat / safety net / rope	1
k	Suspension cords	30

Assembly

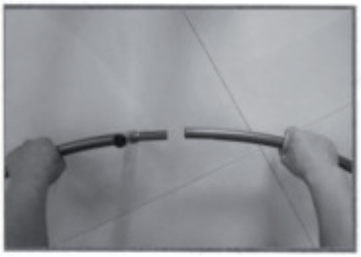

- Put the top rails together so they form a circle.

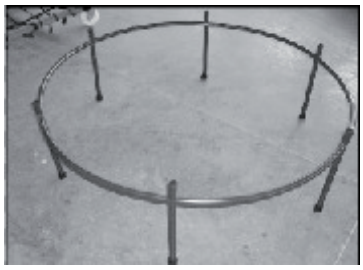

- With the top rail frame connected into a circle, lay it flat on the floor (either side facing up-they are identical). Then insert the tapered end of each of the 6 leg tubes into the 6 leg sockets that are facing up, as shown.
- Align the screw hole in the leg with the hole in the leg socket. Then secure with secure and tighten. DO NOT OVER-TIGHTEN. Repeat this until all 6 legs are securely attached to the top rail frame with screws.
- After attaching all 6 of the legs securely to the top rail frame, turn the frame over so that the legs point downward, as shown.

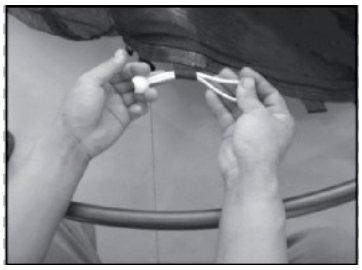

- To ensure that the enclosure mesh conectors will be properly aligned with the enclosure poles, hold up the mesh by one of the nylon patches with grommet and select the nylon loop sewn onto the jump mat that is directly beneath the nylon patch you are holding. The patch at the top, the upper and lower hook & loop fasteners, and the nylon loop on the mat will all be along the same line(sewn to the mat) will be the first one you attach, and MUST be attached to the frame right next to one of the 6 enclosure pole sockets.

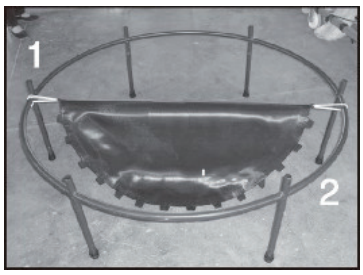

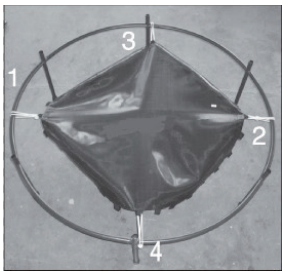

- Lay out the jumping mat in the center of the frame. The slide a suspension cord from left to right through the nylon loop as shown in picture
- Use your right hand to stretch the loop end of the cord OVER the top rail and your left hand to pull the "closed" end of cord UNDER the top rail, then pass the closed end through the loop as shown in picture .
- SLOWLY release the loop end of the cord so that it tightens around the closed end,locking the suspension cord in place,. As shown.
- From the 1st attached cord . count around the jumping mat to the 16th loop and repeat steps 8~10 st attaching the 2nd cord dicectly across from the 1st . As shown above.
- Next ,count back around the jumping mat 8 loops and repeat steps 8~10 attaching the 3rd cord about half way between the 1st and 2nd codes .
- Then from the 3rd attached cord,count around the jumping mat 16 loops and repeat 8-10 to attach the 4th cord,the number on picture 12 show the approximate position of the first 8 suspension cords, continue connecting the remaining cords as shown in step 8~10 ,but always connect a cord,and then switch to the opposite side of the trampoline to connect the next cord.

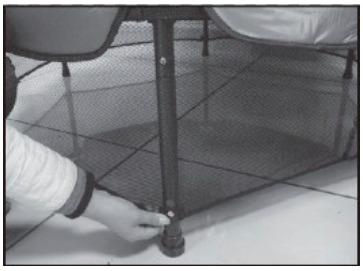

- Lay the pad cover. AirZone printed side up over the suspension cords. Carefully position each of the 6 openings in the pad cover over their corresponding enclosure pole socket, as shown.
- Carefully work the lower mesh skirt (attached to the pad cover) down, around the entire perimeter of the trampoline, on the outside of the legs.

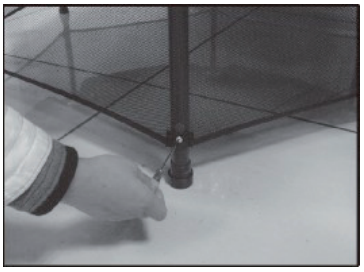
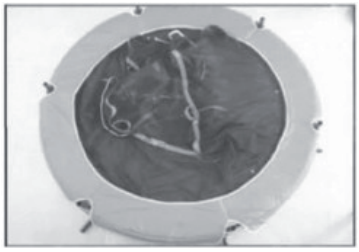

- Align the grommet attached to the bottom of the lower mesh skirt with the hole near the base of the leg and secure with screw. DO NOT OVER-TIGHTEN.
- Repeat Step 9 with the remaining 5gromments in the lower mesh skirt and their corresponding legs.

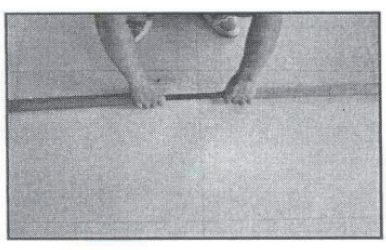
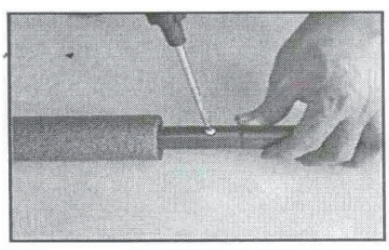
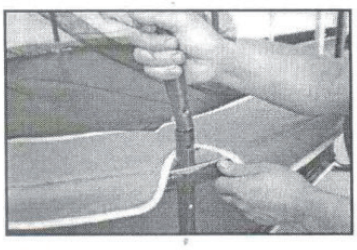

- Insert the smaller diameter end of an upper enclosure pole into the larger diameter end of a lower enclosure pole and align screw holes.(You may need to slide the preinstalled foam sleeves to gain access to the ends of the pole)

- Insert screw& tighten. DO NOT OVER-TIGHTEN. Repeat steps 1&2 to assemble remaining 5 sets of upper &lower poles.

- Insert the bottom end of enclosure pole assembly into the socket on frame, as shown. Align screw holes.

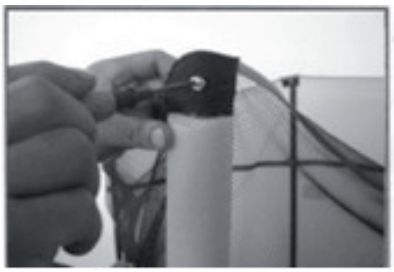

- Insert screw & tighten. DO NOT OVER-TIGHTEN. Repeat steps 3 with the remaining 5 enclosure pole assemblies.

- Locate the 6 nylon patches with grommets that are sewn onto the top edge of the mesh. Select a nylon patch that aligns with a pole. Carefully slip one of the patches over the top of the enclosure pole so that the grommet is aligned with the screw hole in the pole .Use care so that you do not tear the mesh.

- Insert screw & tighten. DO NOT OVER-TIGHTEN. Repeat steps 5 with the remaining 5 patches and poles. When done properly, the enclosure mesh will be hanging on the INSIDE of the enclosure poles. The mesh should hang down somewhat straight and not ` twist'

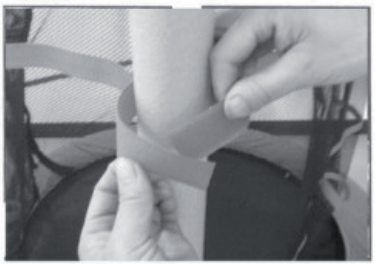
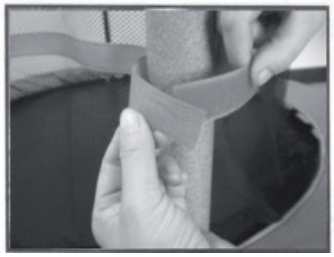

- Locate the upper and lower sets of hook and loop fasteners sewn to the enclosure mesh , there are 6 upper and 6 lower set of hook &loop fasteners.

- Tightly wrap both the upper &lower hook and loop fasteners around the enclosure pole foam to secure the mesh in place , repeat this with the remaining upper and lower hook & loop fasteners on the other 5 enclosure poles.

Manufacturer

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany